



ロイヤルマスターシザーズセニングの分類

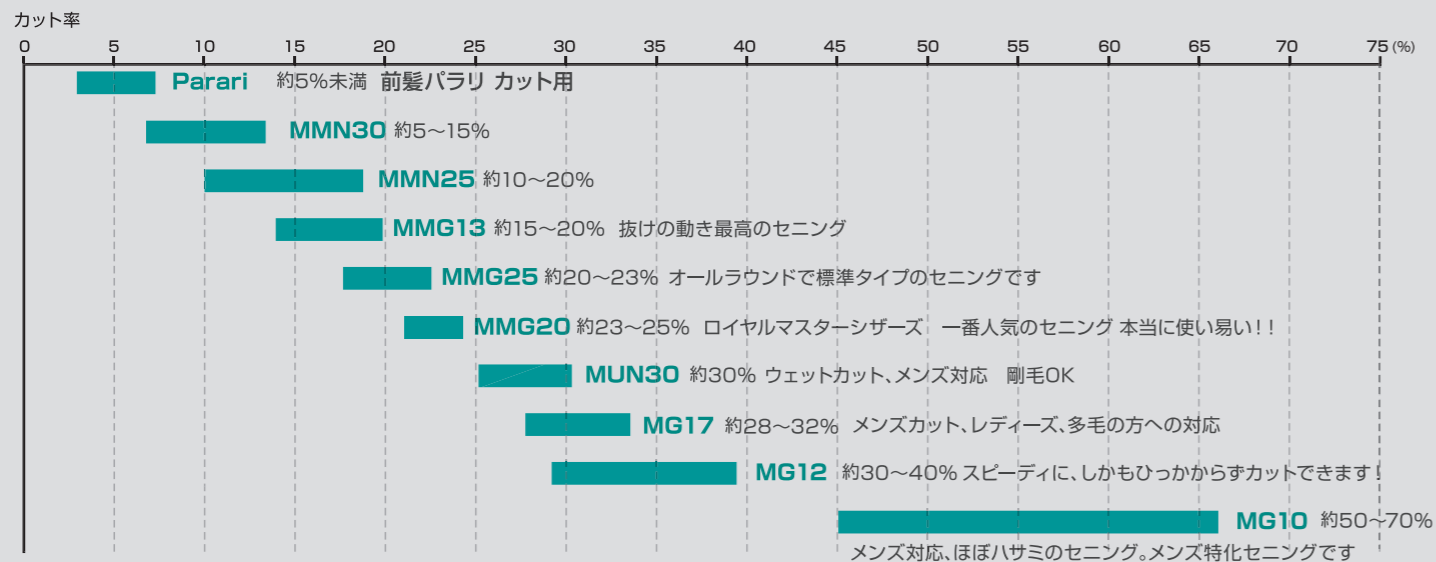

ロイヤルマスターシザーズ ハサミの分類

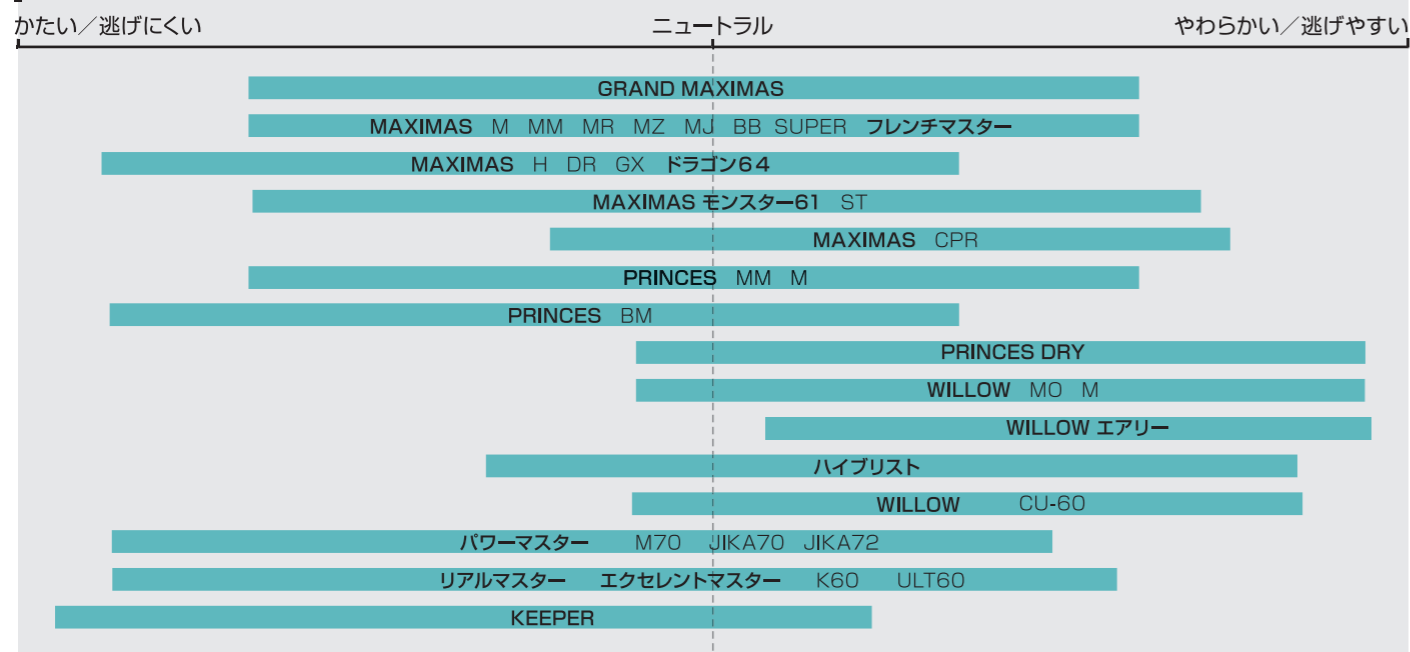

各種ハンドルの形状

マキシマスシリーズに使われているハンドルは大きく分けて3種類ですが親指の形状が3D(立体)とセミドロップ(浅い曲り)のハンドル形状もあります。ハンドル形状により製品名称が変わります。また、オプションで好きな刃に好きなハンドルを取り付けることも可能です。ハンドルの手彫り部分はすべて手彫りのないプレーンな状態にも変更可能です。手彫りにすることで手が滑らず、後ろ(ハンドル部分)を軽くすることで前重心のシザーズとなるため力強く切れます。見た目のデザインだけではございません。



メガネタイプ

オフセットタイプ

ドロップ3D(立体)タイプ

セミドロップ3D(浅曲り)タイプ

ROYAL MASTER SCISSORS POLICY

ロイヤルマスターシザーズポリシー

この度はロイヤルマスターシザーズ製品カタログをご覧くださいましてありがとうございます。

ロイヤルマスターシザーズでは、「もし自分が理容師、美容師であれば?」というように、

自分が使用する立場であることを製品開発の原則としております。

“使いやすい” “仕事が楽しい” “お客様が喜んでくださる” “手が疲れにくい”

“満足した仕事ができる” “全ての人々に喜んで頂ける” そんな製品造りを心がけています。

ハサミ好きな集団だからできる業、それがロイヤルマスターシザーズポリシーです。



シザーズの選び方

人は体の大きさも違えば、手の大きさも違います。美容師様、理容師様それぞれ使い方も違えば、持ち方、力の入れ方も違います。まず大切なことは、自分の手に合ったシザーズ、使う用途に合ったシザーズを選ぶことです。メインシザーズを選ぶ時は「利き手とは逆の手の中指の付け根から指先までの長さ」を測ります。測った寸法をロイヤルマスターシザーズインチサイズ表から選んで自分にピッタリサイズをお選びください。刃の全長の長さが中指の全長より約5mm程度短い刃のハサミを選ぶことで、手の平をケガしにくく、使いやすいシザーズ選びができます。

セニングシザーズの選び方

セニングシザーズは用途に合ったものを選んでください。落ちる量、切った感触も重要です。セニングで使いやすいカット率は約20%前後と言われておりますが、メーカーによって数値が違います。それは測る基準が画一化されていないために起こるのです。「これが20%と言われたからこれで大丈夫!!」と思わず、まずご自分で試し切りをされ、自分が求めている落ち量、使いやすさのイメージに合う物をお選びください。間違いの少ない選択ができると思います。又、メガネタイプのハンドル(埋め込みネジに限る)を選択されますと、1丁のセニングで正刃での抜き、逆刃での刈り上げ、ボカシ等の便利な使い分けができます。

ネジの調整

皆様に納品されるシザーズ、セニングは納品時に最も適したネジの締め具合に調整されています。この標準のネジの固さより1段強く、又は1段ゆるくされることはかまいませんが、極端に強くなり、極端にゆるめて使用されますと、刃がかんだり、切れずにバクツいたり、又白い粉が出たりする場合があります。当然かえり刃もでやすくなりますのでハサミには良くありません。納品時の開閉の強さを覚えておいてくだされば、安心したシザーズワークができると思います。又、ハサミ全般において、力を入れなくても最適なテンションをかけることができる構造になっております。必要以上の押し切りはなされない様をお願いします。

お手入れ方法

ハサミが切れなくなる原因は、刃に付着する水・脂・整髪剤等の不純物や、押し切り・不必要な数の空打ちなどによるものです。急に切れ味が悪くなることもこれらの原因が考えられます。改善する方法は正しい方法でハサミを拭くことなのです。落させて刃が“欠け”ていない限り、拭くだけで切れ味はよみがえります。ロイヤルマスター牛クロスなら、両面どちらでお拭きいただいてもしっかりと“かえり刃”を取ることができます。鹿革(セーム革)をお使いの場合は表裏があるのでご注意ください。(拭いたときに抵抗を感じる面をお使いください)

注意事項

- 万が一、刃が欠けた時は、研ぎを行う必要があります。研磨剤の種類、研ぎ方法が各シザーズメーカーによって異なります。必ずロイヤルマスターシザーズ本社にお出ください。
- 人毛ウィッグは普通にお切り頂いて大丈夫ですが、人工毛、ナイロン、テロン毛は絶対にお切りにしないでください。
- オイルは頻繁に注さなくても大丈夫です。万が一オイルを注す時は、高度に精製されたシェーバーオイルか、動物性オイル(スクワラン)をお使いください。絶対にマシンオイル、自転車オイル、工業用潤滑油等は注さないでください。ハサミはお客様の地肌の近くまで届くものですから、精製されていない匂いのする鉱物油はおやめください。
- ハサミを水分、残り毛が付着したまま放置しないでください。
- ハサミには自分の切り癖が付きます。他の人に多くの時間の貸与をしないでください。その方の切り癖が貴方のハサミに付いてしまうことがあります。
- ハサミの上にハサミを直置きしないでください。刃欠けの原因になります。
- ハサミには多くの刃付けの違いがあります。「ハマグリ刃」「糸刃」「段刃」など。よって、ハマグリ刃にはハマグリ刃の研ぎが、段刃には段刃の研ぎが必要になります。時折、他社に研ぎをお出しになって切れなくなったとお客様から伺います。一度、ハマグリ刃を段刃に研がれますと、100%元には戻りませんのでご注意ください。
- 王冠小指掛け部分は本体と材質が異なるため消耗品扱いとなります。ロイヤルマスターシザーズは皆様の素晴らしいシザーズワークを応援しております。